Rinnai

α かまど炊きタイマー付電子ジャーガス炊飯器



かまど炊きのおいしさを 再現

職人を他の長年の経験やカンをマイコンが記憶。然就を他の長年の経験やカンをマイコンが記憶。然就を他的して、最適な火加減を行い、いつも同じように、ふっくらおいしく炊き上げます。

●自動炊飯モードと ユーザー炊飯モード

簡単炊飯とこだわり炊飯が選べます。

- ●自動炊飯モードについて(17~18ページ)
 - ・かまど炊きのおいしさを再現する。 がセットされています。

まず最初は自動炊飯モードで炊飯し、炊き上がりを確認してください。

- ●ユーザー炊飯モードについて(19~22%-ジ)
 - ・お客様の用途やお好みに合わせて、炊飯 消火温度、むらし時間、保温温度がセッ トできます。

炊飯消火温度を・・・

- 高くすると……甘み、粘りが増えていきます。
- 低くすると……甘み、粘りが少な《恋っていきます。少し水分の多し飲意上がりになります。

むらし時間を・・・

- **・長くすると**……ご飯の釜放れが良くなります。
- 短くすると……熱々のご飯が提供できます。


保温温度(ご飯の温度)を・・・

- 高くすると……熱々のご飯が提供できますが、保温時間により黄ばんだり、 パサつきやすくなります。
- 低くすると……ご飯がいたみにくくなります。低くしすぎると、ご飯の味がおち、臭いの原因になります。



●食べたい時刻にタイマー 予約

食べたい時刻をそのままセットできます。

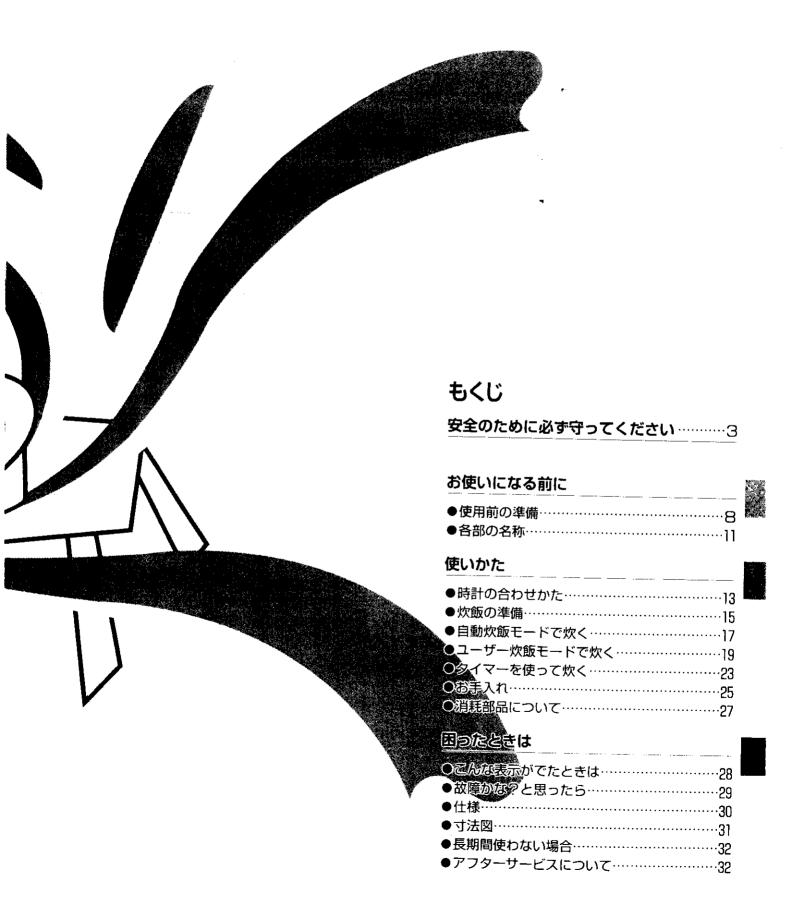

安全のために必ず守ってください

この製品および取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

★ 告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

絵表示の例

下に示す記号は取扱説明書や製品に表示して、使用者に注意を促すための記号です。 絵表示の意味は次のようになっています。書かれた内容を注意深くお読みください。



一般的な 危険・警告・注意



発火注意



感電注意



高温注意



一般的な禁止



火気禁止



接触禁止



分解禁止



必ず行う



電源プラグを抜け



アースを接続せよ

△危険

●ガス溝れ時使用厳禁

ガス漏れに気付いたときは全ての処置が終わるまでの間絶対に火をつけたり電気器具(換気扇その他)のスイッチの「入・切」や電源プラグの抜き差し及び周辺の電話を使用しない。炎や火花で引火し爆発事故を起こすことがあります。

- ※万一ガス漏れに気付いたら
 - ①すぐに使用をやめガス栓を閉じる。
 - ②窓や戸を開けガスを外へ出す。
 - ③販売店またはガス事業者に連絡してください。



●使用ガス及び使用電源についてのご注意

- ●機器が使用ガス(使用ガスグループ)及び使用電源(AC100V)に適 合していることを機器の銘板で確認してください。
- ●表示以外のガス・電源では使用しないでください。不完全燃焼に より一酸化炭素中毒になったり、爆発着火でやけどしたりするこ とがあります。 また、故障の原因にもなります。
- ●転居されたときにも、供給ガスの種類・電源の種類が銘板の表示 と一致していることを、必ず確かめてください。
- *ガスの種類には都市ガス数種類とLPガスとがあり、都市ガスには ガスグループの区分があります。

〈表示の内容〉

形式の呼び ガスの種類およびグループ ガス消費量 使用電源および周波数・消費電力 (製造年月)および製造番号 YS 販売業者名

ガスの種類を 確かめる

この機器の銘板 は本体の後面に 貼ってあります。





●設置について

- ●火災予防条例で定められています。必ず守ってください。距離が近いと火災の原因になります。 また可燃性の壁にステンレス鋼板などを直接貼った場合は可燃物と同様の距離が必要です。
- ●機器を設置した後、機器の周囲の改造をしないでください。(例えば、周囲を囲ったり、吊り戸棚をつけ る等)設置基準上問題となる場合があり、また、不完全燃焼や火災の原因になる場合があります。


例) 95.09(1995年9月製造)

●周囲の壁などが木材のような可燃物の場合

壁から10㎝以上、

上方30cm以上

必ず離してく ださい。

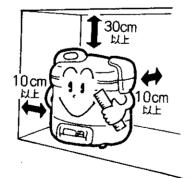


●可燃物の壁から10cm以上離せない場合

防熱板を壁に取り付けてください。

※防熱板については、お買い上げの 販売店またはガス事業者にご相談 ください。



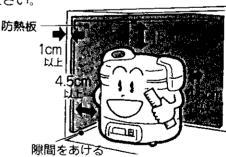

●物が落ちる恐れのあるところや、燃えやすいも の、引火性(スプレー缶など)のもののそばでは 絶対に使用しないでください。焦げたり燃えた りして火災の原因になります。





▶子供だけで使わせたり、幼児の手の届く ところで使わないでください。やけど・ 感電・けがをする

恐れがあります。





△警告

●炊飯中に機器を持ち運ばないでください。炊飯中の機器は高温の排気や蒸気が出るので危険です。また、転倒すると、火災・やけどの原因になります。





●タオル・ふきんなどを機器にかぶせない でください。不完全燃焼や機器の損傷・ 火災の恐れがあります。




発火注意



●不安定な場所や新聞紙やビニールシート等のような熱に弱い敷物の上では使用しないでください。火災の原因となります。



発火注意

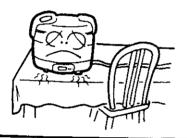

●機器を水につけたり、水をかけたりしないでください。ショート・感電・不完全燃焼の恐れがあります。



感電注意



●ご使用中にふだんと違った状態 になったときや、地震・火災な どの場合、あわてずに使用を中 止し、ガス栓を閉じてください。





●修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・ 改造は行わないでください。火災・ガス漏れの 恐れや異常動作してけがをすることがあります。



分解禁止



●電源プラグの刃及び刃の取付 面にほこりが付着している場 合は乾いた布でよく拭いてく ださい。火災の原因になりま す。





●給排気口やすき間にピンや針金などの金属物等、 異物を入れないでください。感電や異常動作し てけがをすることがあります。





企注意



●機器本体が強化ガスホース接続仕様になって、一般ので、一般のガリンでをません。 一般のカチットや器具用スリムプラグは必要ありません。

接続方法を間違うとガス漏れの原因となり、 大変危険です。 ●炊飯以外の用途には使用しないでください。 過熱・異常燃焼による火災などの原因にな ります。





●炊飯中、炊飯直後、保温中は、操作部・外ぶた 取つ手・キャッチボタン以外は高温になってい ますので、手を触れないでください。やけどを することがあります。特に幼児にはさわらせな いようご注意ください。



接触禁止



●炊飯中は、排気口から高温の排気が出ますので、 顔や手などを近づけないでください。また、炊 飯直後にふたを開けるときの蒸気にも注意して ください。やけどをすることがあります。



高温注意



●バーナー部にしゃもじなど可燃物 が落ちていないか確認してくださ い。炊飯中に燃え出し危険です。



●水のかかるところや、 他の熱源の近くでは使 用しないでください。 故障の原因になります。





●傷んだ強化ガスホースは使用しないでください。 ガス漏れ・火災の原因になります。



●強化ガスホースは機器の下側を通したり、 他の熱源などの高温部分にふれないよう にしてください。また、無理に折曲げた り、引つ張ったり、ねじったりしないで ください。コードを傷める原因になりま す。





△注意

●落雷の恐れがあるときは、使用を中止し、電源プラグを抜いてください。過電流による故障の原因になります。





●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。





●傷んだ電源コードや電源プラグ、差し込みがゆるいコンセントは使用しないでください。そのまま使用すると、感電・ショート・発火の原因になりますので修理を依頼してください。





●電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。





●お部屋の換気口(給気口・排気口)は、常に確保し、物などでふさがないでください。又、 使用中は換気扇を回すなど換気にご注意くだ さい。





●たこ足配線しないでください。コンセントをたこ足配線するとコンセントが過熱されたり、漏電・感電の恐れがあります。





●感熱部のお手入れはこまめに 行ってください。汚れていた り、炊飯かまとの間に異物があ ると、センサーが正常に働か ないことがあります。





使用者が変わった場合には、必ずこの取扱 説明書を読んでいただき、内容をよく理解 してからお使いください。


使用前の準備

強化ガスホース接続時のご注意


●ガス接続部に傷がついていたり、 異物が付着したまま接続されま すとガス漏れの原因になります。 ガス接続部の傷・異物が無いこ とを確かめてから接続してくだ さい。

使用ガス・電源を 確認する

炊飯器の後面に表示しているガスの 種類とお宅のガスが一致しているか まず確かめてください。

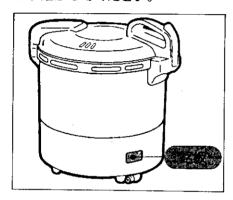

〈表示の内容〉

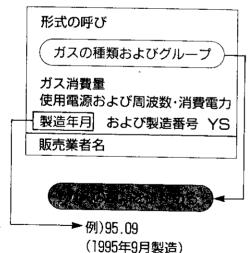

電源は、交流100Vを使用してください。これ以外の電源では絶対に使用しないでください。

●アースを接続する場合は、機器下 部のアース端子に接続してくださ い。



クガス接続・


- ●ガスの接続は、必ず強化ガスホースを使用してください。
- ●ガスの種類がLPガス・12A・13A の場合、ホースサイズは∮6以上、 3m以下を使用してください。

機器本体





機器の小口径迅速継手




ガス栓用 ブラグ

●ガスの種類がLPガス・12A・13A以外はネジ接続になります。接続はお買い上げの販売店で行います。

機器本体







強化ガスホースの ガス接続ロ写Bメネジ

・14B強化ガスホースを使用の場合のコード長さ

ガス種	ホースサイズ	ホース長さ	ガス種	ホースサイズ	ホース長さ
L1,6A	∮6	1 m以下		<i>∮</i> 6	0.5m以下
	∮ 7	2m以下	L2,50	φ フ	1m以下
	∮8	5m以下	<u></u>	ø8	3m以下

強化ガスホースが上記以外になる場合はガス栓側もネジ接続 にしてください。

●一般のガス用ゴム管やビニール管は使用できません。

機器本体








使用前の準備

3 炊飯中は換気に 注意

炊飯中は換気扇を回すなどして換気をしてください。(換気が悪いと、 不完全燃焼を起こすことがあります。)

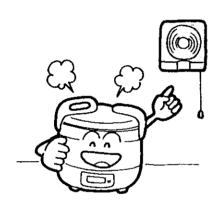

設置場所の注意

●安定性がよく水平なところ不安定なところ、風のあたるところでは使用しないでください。



●カーテンやスプレー缶など燃えや すいものがないところ

カーテンや燃えやすいものの近く では使用しないでください。使用 中に近くのものが燃えて、火災に なることがあります。



●幼児の手の届かないところ


幼児の手の届くところでは使用しないでください。本体に触れたり、蒸気でやけどをする恐れがあります。



壁や上方と間隔をとる


● 落下物の心配のないところ

棚の下など落下物の危険があるところでは使用しないでください。 機器の上に落ちたものが燃えて、 火災になることがあります。

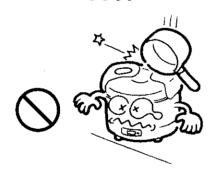


●湯沸器の下に機器を設置しないで ください。

湯沸器が誤動作することがあります。

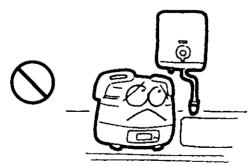

周囲の壁などが木材のような可燃物の場合


壁から10cm以上、上方30cm以上、 必ず離してください。

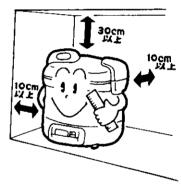

可燃物の壁から10㎝以上離せない場合

●防熱板を壁に取り付けてください。


※防熱板については、 お買い上げの販売店 またはガス事業者に ご相談ください。

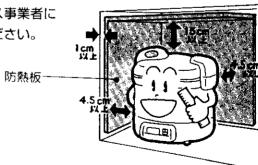

⚠ 警告

設置するときは可燃物との距離を確実に離す。(火災予防条例で規制されています) 距離が近いと火災の原因になります。

各部の名称

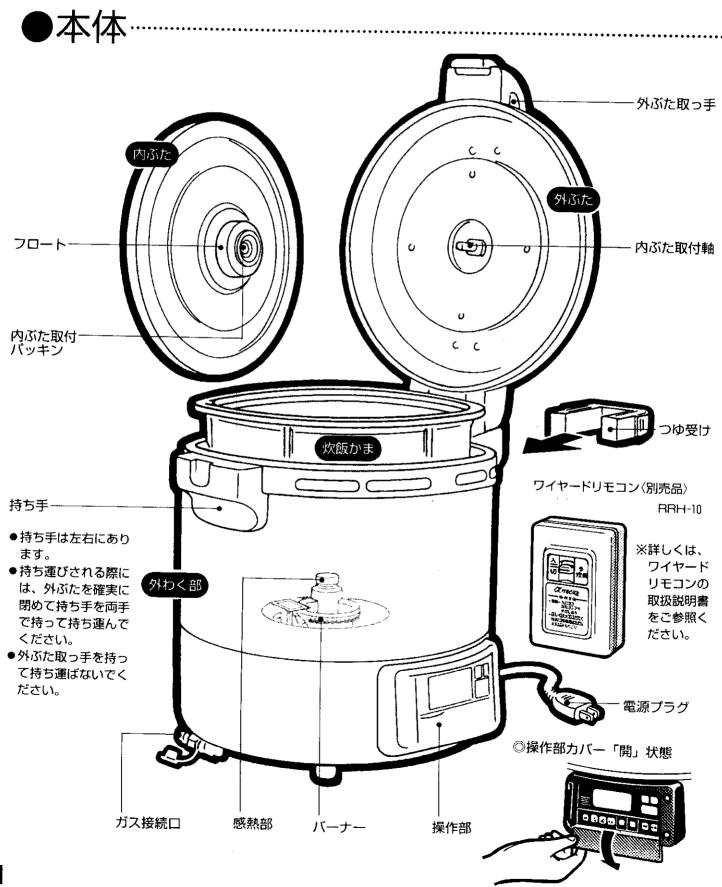




- ●キーは「ピッ」と音が鳴るまで確実に押してください。
- ◆キーを押すときは必ず手で操作してください。また、濡れた手で操作しないでください。

●操作部

- ●電源プラグをコンセントに差し込みます。
- ●操作部カバーを開き運転キーを押します。
- ●表示は説明のため全て表示しています。実際の動作状態に応じて表示されます。

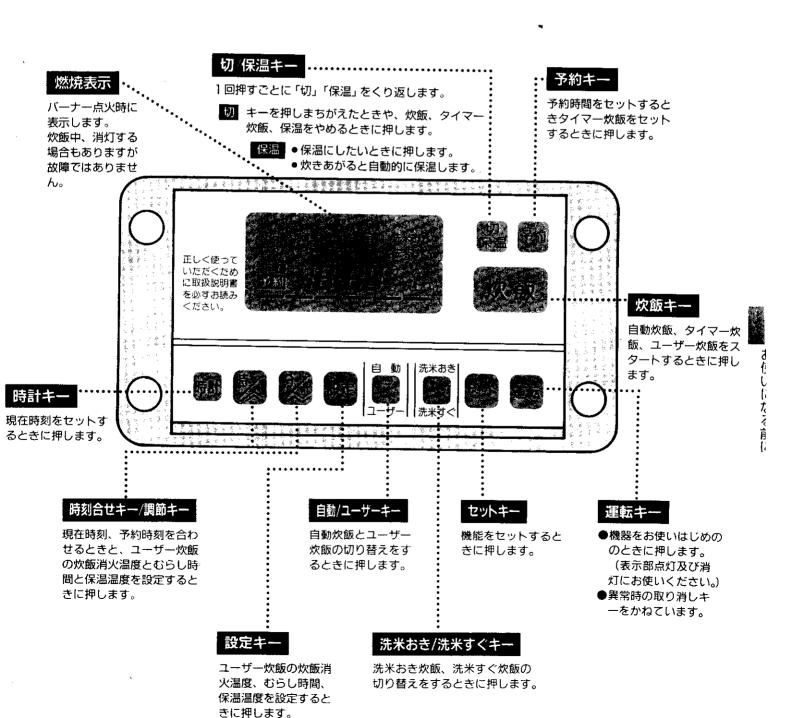


12

時計の合わせかた

お願い


現在時刻が正しくセット されていないと、ご希望の 時刻に炊き上がりません。

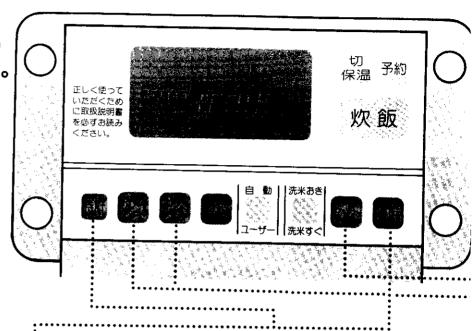

例えば、午後6時45分の場合

¶ 電源プラグを 差し込む


時計は電源プラグを差し込むと、 午前0:00からスタートします。

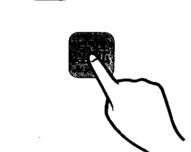

操作部カバーを開き、

●バーが1本づつ点灯し、6本点灯後、 全て消灯します。

この表示が出るのは、はじめてお使いの時と、長時間使用しなかった時に電源プラグを差し込んだときです。



・現在時刻 (電源プラグをコンセントに差し込んでからの経過時刻)が表示されます。




● 現在時刻・午前・表示数字が 点滅します。

24時間以上電源プラグを抜いたままにした場合

(停電やブレーカーが切れた場合でも同じです。)電源プラグを差し込んだとき、バーが | 本づつ点灯し、6 本点灯後、全て消灯し運転キーを押すと、現在時刻午前0:00が出た場合は、もう一度「時計の合わせかた」で操作してください。 | 回炊飯すれば、電源プラグを抜いても約24時間は時計は動いています。表示は消えていますが、電源プラグを差し込むと、また現在時刻が表示されます。


時刻を合わせる

キーを押して「時」をセットする。







- 現在時刻 表示と「分」が 点滅します。
- ●午前・午後を確かめてください。

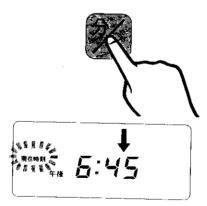

現在時刻表示が点滅します。





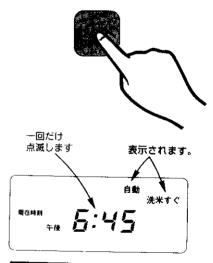

- 現在時刻 表示が点滅から点灯に変わり、 自動 ・ 洗米すぐ 表示が点灯し、時計が表示数字からスタートします。
- ●どの手順でも次の手順まで約5秒 以内に操作しなければ、表示中の 時計数字が設定されます。
- ******* キーを押しても時計はスタートします。

設定後操作部カバーを閉じる

炊飯の準備


はじめてお使いのとき

- ●外ぶた、外わくはきれいな布でふいてください。
- ●炊飯かま、内ぶたは中性洗剤で洗った後、きれいな 布で水気をふきとってください。
- ●はじめは、底にご飯がこびりつくことがありますが、 しばらくお使いになりますと、こびりつきが少なく なってきます。

●お米の準備

お米を計る



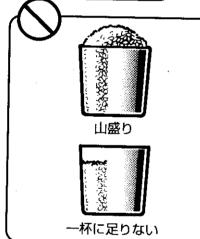

●米の換算表 (参考)

1升=1.5kg=1.8Q	20=1.67kg=約1.1升
lkg=1.20=6.7合	3Q=2.50kg=約1.7升
10=0.83kg=5.6合	4 Q = 3.33kg = 約2.2升


2 お米をとぐ

- ●炊飯かまで洗米できます。
- ●とぎ足りないと、二オイ、黄バミ、 炊飯不良の原因になります。
- ●泡立て器などを使わないで、手で 洗ってください。

3 水加減する

お米を水平にならし、炊飯量に合わせて目盛まで水を入れてください。 炊飯かまの目盛は標準です。 お米の種類やお好みに合わせて水加減してください。

> 15カップのお米を とき「15」まで 水を入れる

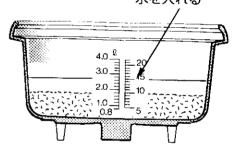

ライスネットは使用しないでくださ い。ライスネットにご飯がこびりつ いたり、変色することがあります。

お願い

お願い 洗米機について

洗米機に長時間かけると、粉米が多くなります。

砕け米、粉米などが混ざって炊飯されますと風味を損ね、早切れ、炊きむら、こげの原因となります。


水加減は、炊飯かまを水平にし、両側の目盛で合わせてください。



●炊飯器のセット

¶ 炊飯かまを | 外わくにセット

炊飯かまの外側についた水は、よく ふきとってからセットしてください。

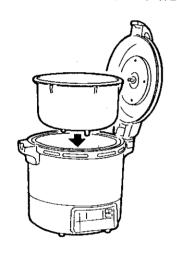




炊飯かまがセットされるとバーが 表示されます。

2 内ぶたを外ぶたにセットして閉める

内ぶたのご注意文が手前にくるよう にはめ込んでください。

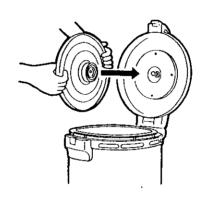

カチッと音がするまで確実に閉めてください。

り ガス栓を全開 にする



この機器の炊飯は、ガスと電気で行い、保温 は電気で行います。

異物を取り除く

炊飯かまの外側や底に米つぶ、食品 くずなどが付着しているとおいしく 炊けない原因になりますので必ず取 り除いてください。



自動炊飯モードで炊く

■自動炊飯モードとは

・かまど炊きのおいしさを再現するモードがセットされています。 まず最初は、自動炊飯モードで炊飯し、炊き上がりを確認してください。


■洗米おき、洗米すぐモードとは

- ・洗米すぐ……洗米してすぐ炊飯します。機器が自動でひたしを行いますので、お米を水にひたしておく必要がありません。
- ・洗米おき……洗米後、米を水にひたしてから炊飯します。ひたし炊きが省略され、約14分はやく炊き上がります。

自動 モードを 確認する

洗米おき か 洗米すぐ か モードを選択する

3



保温温度について

●ユーザー炊飯モードで設定 した保温温度がセットされ ています。保温温度を変え

たいときは、ユーザー炊飯

モードで設定してください。

自動 モードにするには・

●操作部カバーを開き、



して、自動モードにします。

(ユーサーモードの使い方は19~22ペ




- ●前のセットを記憶していますので 変更するとき以外は、毎回操作す る必要はありません。

● キーを押す。



- ●押すごとに 洗米すぐ ◆ 洗米おき に 順次表示が変わります。
- ●洗米してすぐに炊くときの表示



● 洗米してお米をひたして炊くときの表示 (ひたし時間は夏場30分、冬場 1 時間)



企注意

炊飯中・炊飯直後、保温中は操作部、 外ぶた取っ手以外は高温になって いますので、手をふれないでくだ さい。やけどをすることがあります。





表示されます。

自動 洗米おき ^{現在時期} 午後 **旨:ヨ**〇

炊き上がりまでの時間の目安(自動炊飯の場合)

炊飯モード	炊飯量	時間(むらし時間含む)	●室温20°C、水温18°C
自動・洗米おき	0.8~4.00	約36分	●ガス種13A、標準ガス圧
自動・洗米すぐ	0.8~4.02	約50分	●水加減は標準水位

注)時間は、室温、水温、水加減などにより変わります。


- ご飯を炊飯かまの真ん中によせる ご飯がパサパサになるのを防げ ます。
- ふたのロックは確実に 外ぶた、内ぶたがちゃんと閉ま っていないと、ご飯の水分が逃 げてしまいます。

こんな保温はやめましょう

黄バミ・ニオイ・パサつきの原 因になります。

- ●12時間以上の保温
- 冷えたご飯の再保温
- ●少ないご飯の保温
- 炊きこみご飯や汁物などの保温
- しゃもじを入れたままの保温
- 残ったご飯や少なくなったご飯 は、冷凍保存し、電子レンジな どで温めなおすとおいしく食べ られます。
- ●木製のしゃもじを使うとご飯に 臭いが移ったり雑菌が入ること があります。なるべくプラスチ ック製しゃもじを使ってください。

炊飯中の表示

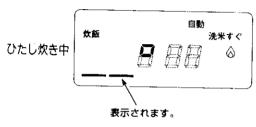


「日」を交互に表示し バーを2本表示します。 ☆は火がついているこ とを表示します。

「日」は本炊き終了後まで 交互に表示し続けます。

バーを4本表示します。

・バーを6本表示します。

本炊き中



バーを5本表示し、炊 き上がりまでの残り時 おらし あと 洗米すぐ 間を表示します。

むらし中 表示されます

洗米すぐ - 炊上りが表示されます。 数上均→

※ひたし炊き中、むらし中は、分が 消灯することがあります。

炊き上がるとアラームが鳴り、自動的に保温します



保温は電気で行います。

電源プラグを抜かないでください。

●アラームが鳴ったら、できるだけ 早くご飯をほぐしてください。



●炊き上がり後は、保温経過時間を 分で表示します。



●炊飯かまを取り出すと、保温が切 れ、経過時間が取り消しになり、 現在時刻表示に戻ります。

使用後は----

- 1. 切/保温キーを押して「切」にする
- 2.運転キーを押す(表示が消えます)
- 3.ガス栓を閉じる

お願い

炊き上がり

12時間以上の保温はしないでくださ い。保温は12時間程度まではおいし く食べられますが、12時間を越える と、いやな臭いやパサつきなど、ご 飯の劣化が進みます。できるだけ早 くお召しあがりください。



炊き上がり後、炊飯かまを取り出す 際、手で持たずに布ホルダーをご使 用ください。布ホルダーを使うとき は必ず乾いたものを使ってください。

ユーザー炊飯モードで炊く

●お客様の用途に合わせて、炊飯消火温度、むらし時間、保温温度を設定します。 あらかじめ炊飯消火温度125℃、むらし時間15分、保温温度(ご飯の温度)約73℃がセットされています。

例えば、炊飯消火温度140℃、むらし時間20分、保温温度76℃(3℃高くする)に設定する場合

操作部カバーを開きキーを押す

- ●炊飯消火温度が表示されます。
- ●あらかじめ125℃の炊飯消火温度 がセットされています。






● 設定炊飯 表示とあらかじめセットされている炊飯消火温度が点滅します。

ク 炊飯消火温度を 設定する

● キー又は キーを押して、炊飯消火温度を設定します。



●115°C~155°Cまでの設定ができます。




う再度、 **う**を押す



+-

- ●むらし時間が表示されます。
- あらかじめ15分のむらし時間がセットされています。





● 設定 ・ むらし 表示とあらかじめ セットされているむらし時間が点 滅します。



炊飯消火温度をセットするとき

(標準水位での炊飯時)

※ご飯の硬さは用途や好みにより水加減でおこなってください。


- ●炊飯消火温度を高くすると……。
- ●ご飯を炊き込んでいきますので、甘み、粘りが増えていきます。
 - ・高くするほど、炊飯かま下部のご飯がよく\ 炊き込まれ少し柔らかくなります。
 - ・さらに高くすると、香ばしい香りがきつく なり、炊飯かま下部のご飯が少し焦げてき ます。
- ●炊飯消火温度を低くすると……。
- - (・低くするほど、炊き込みが少なくなるため)ご飯つぶのはっきりとした全体に水分の多いご飯になります。
 - ・低くしすぎると、炊飯条件(炊飯量・ガス 圧など)によっては、うまく炊き上がらな いことがあります。

こげ色について


- この炊飯器は、おねばにうっすらとこげ色が付くことがありますが、これはご飯を美味しく炊くために高 温状態を長く保っているためです。
- ・炊飯かまの内周りにできるオブラート状のおねばはガスの強火で炊くためにできる米でんぷんの膜です。 ご飯のうえにこのおねばが落ちることがありますが、安心してお召しあがりください。
- ・特に炊飯量が少なくなるとこげ色がつよくなります。
- ・こげ色が気になるときは、ユーザー炊飯モードで、炊飯消火温度を低くしてお使いください。
- ・炊き込みご飯などは白米よりこげやすくなります。

▲ むらし時間を 設定する

● キー又は キーを押して、むらし時間を設定します。



●10分~40分までの設定ができます。

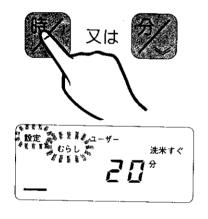

万 再度、 を押す

●あらかじめ約73℃の保温温度がセットされています。 但し、表示は「ロロ°℃」が表示されます。






● 設定・保温 「aa ℃」表示が、点滅します。

保温温度を 設定する

- ◆ キー又は キーを押して、保温温度を設定します。
- 1 ℃ずつ設定できます。
- ●-5℃~+5℃まで設定ができます。





●設定した保温温度は自動炊飯モードの保温温度にもなります。



むらし時間をセットするとき-

(標準水位での炊飯時)

※ご飯の硬さは用途や好みにより水加減でおこなってください。

- ●むらし時間を長くすると……。
- ●ご飯の温度が下ってくるため、炊飯かま内面に露が つき、ご飯の釜放れが良くなります。
 - ・時間を長くし過ぎると露が多くなるため、 ご飯が冷えすぎたり、いやな臭いが付いた りします。

●むらし時間を短くすると……。

●ご飯の温度が高いため、熱々のご飯が提供できます。 ✓・時間を短くし過ぎると、からして口のもは、

・時間を短くし過ぎると、むらし不足のため、 ふっくらした良いご飯になりません。

ユーザー炊飯モードで炊く

| #一を押す

- ●設定が完了です。
- ●現在時刻が表示されます。



ユーザー 洗米すり 一 午後 **ち:45**

- キーを押すと、設定する前 のモードに戻ります。
 - 例)設定前が自動モードの場合は、 自動モードへ戻ります。



保温温度をセットするとき ―

あらかじめご飯の温度が約73℃になるようにセットされています。 但し、保温時間やご飯の量によって、変わることがあります。

- ●保温温度を高くすると……。
- ●熱々のご飯が提供できます。〔 黄ばんだり、パサつきやすくなります。〕
- ●保温温度を低くすると……。

一度、設定したら

登録した炊飯消火温度、むら し時間、保温温度を記憶しま すので、毎回、同じ設定で炊

飯することができます。

●ご飯がいたみにくくなります。

操作部カバーを開き



キーを押す

ザー


洗米すぐ か モードを選択す

キーを押す。

・ キーを押す

● ユーザー モードにします。



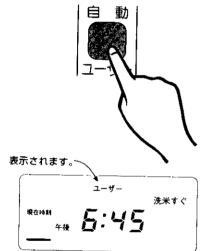

●押すごとに 洗米すぐ ◆ 洗米おき に表示が順次変わります。



_____ - 炊飯中表示し たままです。

- ●前のセットを記憶していますので 変更するとき以外は、毎回操作す る必要はありません。



炊飯中・炊飯直後、保温中は操作部、 外ぶた取っ手以外は高温になって いますので、手をふれないでくだ さい。やけどをすることがあります。




接触禁止



* 付しかた

タイマーを使って炊く


- ●食べたい時刻を合わせます。
- ●タイマー予約は12時間以内に。
- ●タイマーの使える時間の範囲は 1時間〜24時間未満までです。 (現在時刻が合っていないと、 予約時刻に正しく炊き上がり ません。)

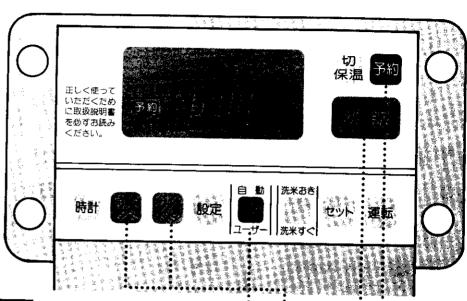

例えば、午前7時30分に予約する場合

操作部カバーを開き 自動 か ユーザー かモードを選択する

● | キーを押す。

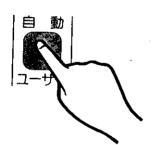


- ●前のセットを記憶しますので変更 するとき以外は、毎回操作する必 要はありません。

2 =-を押す

あらかじめ午前6:00の予約時刻がセットされています。





● キーを押すと、自動的に 洗米おき モードになります。

3食べたい時刻を 合わせる

まーを押して「時」をセット する。






- 予約 表示と「分」が点滅します。
- ●午前、午後を確かめてください。
- ●キーを押し続けると早送りができます。

タイマーを使うときは

- ●タイマーの使える時間をはずれると
- 1時間未満の予約をしたとき アラームが鳴り、 時刻確認 洗米すぐ を表示し、洗米すぐ

モードで炊きはじめます。

- 12時間以上の予約をしたとき
- アラームが鳴り 時刻確認 を 表示します。セットした時間 に炊き上がりますが、お米を 長時間ひたしておくと、お米 や水が変質し、ニオイがでる ことがありますのでなるべく 12時間以内にしてください。
- ●タイマースタート後
- ●予約時刻を変えたいとき 切/保温 キーを押してから再 セットします。
- タイマー待機中 予約時刻を表示しています。
- ●炊きはじめると 自動的にひたし時間を省略し た洗米おきで炊飯します。



- ▶炊き上がると
- アラームが鳴り、自動的に保温に なります。
- 保温経過時刻を表示します。



- **●タイマーの使えないメニューは**
- 炊き込みご飯などの異や講味料を 入れるものはタイマーを使わない でください。

具がいたんだり、調味料が 沈澱してうまく炊けないか らです。


-度予約したら

予約した時刻を記憶しますの





の2つのキーを押すだけで、 毎回同じ時刻に炊き上がりま す。




🌉 キーを押して「分」をセット する。

●1分単位でセットできます。



自動 洗米おき

- 予約 表示が点滅します。
- ●キーを押し続けると早送りができ ます。 点滅から

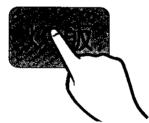

- 予約 表示が点滅から点灯に変わ ります。
- ●タイマー待機中は予約時刻が表示 されたままです。
- ●時刻を合わせてから、5秒以内に 押してください。5秒以上たつと 予約時刻表示が消えますのでもう

一度 → 外前



てください。

点灯に変わる

(予約時刻は記憶しています。) 1回だけ点滅します。



予約時刻の45分前から自動 的に炊飯をはじめます。

お手入れ

機器本体には安全に関する注意ラベルが貼付してあります。汚れて読めな くなった時は、やわらかい布などで汚れをふきとってください。またお手 入れの際には、はがれないようご注意ください。もし、はがれたり読めな くなった場合は新しいラベルに貼り替えてください。ラベルは販売店でお 求めください。



まず確かめて

- ●ガス栓を閉める
- ●電源プラグを抜く
- ●本体が冷えている



中性洗剤で内ぶた・ 炊飯かまを洗う

- ●そのつど、スポンジや布きんなどやわらかいもの を使って洗ってください。
- 炊飯かま底面の感熱部受けの汚れをきれいにふき とってください。異物がつくと炊飯不良の原因に なります。






よく絞った布でふく

外ぶた・外わく部・外わく内側・つゆ受け枠の汚れ はよく絞った布でふいてください。



外わく部が煮汁などで 変色することがありま すが、使用上問題はあ

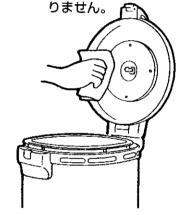

バーナーや感熱部など お願いのお手入れの際は、け がをしないように手袋 などをはめて行ってく ださい。

フッ素樹脂加工をいためず、長持ちさせるには

- 研磨効果の高い洗剤や硬いスポンジ、金属たわし で洗わない。
- ●スプーンや食器などを入れない。
- 炊きこみなど調味料を使った後はすぐに洗う。
- ●酢などの酸の強いものは使わない。

洗うときは必ず中性洗剤でスポンジや 布きんなどやわらかいものを使ってく ださい。酸性やアルカリ性の洗剤は機 器を傷めます。









感熱部はいつもきれいにしておく

感熱部が汚れると正常に炊飯できな くなるので、いつもきれいにしてお いてください。





⚠警告


修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、修理、改造は行わな いでください。



火災、ガス漏れの恐れや異常動作してけがをすることがあります。

針金・サンドペーパー

バーナーがつまっている時は、針金 などで取り除いてください。感熱部 の汚れがこびりついて取れない時は、 極細目のサンドペーパー(目のあら さ400番程度)で表面に傷がつかな い程度に軽くこすり取ってください。

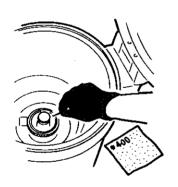

汚れのひどい時

中性洗剤を浸した布で汚れを落とし た後、洗剤分をふき取り、最後にか らぶきしてください。



酸性・アルカリ性の洗剤 クレンザー (みがき粉) アルコール・シンナー・ ベンジン・金属たわし・ ナイロンたわしなどは使 わないでください。



アルカリ性洗剤

たわし

機器を水につけたり、水をかけたり しないでください。ショート・感電・ 不完全燃焼の恐れがあります。





電源プラグの刃及び刃の取付面にほ こりが付着している場合は乾いた布 でよく拭いてください。火災の原因 になります。





●消耗部品について

¶ 消耗部品はお買い上げの販売店 か、当社の支社・支店・営業所・出 張所でお買い求めください。


●炊飯かま (フッ素樹脂加工)

使っているうちに、色むら・ハガレ ができることがありますが衛生上問 題はありません。

ご使用に不便をきたすようになりましたら、炊飯かまだけをお買い求めください。

●その他の部品類

内ぶた・内ぶた取付パッキン・フロートなどが、変形・変色・破損してで使用に不便をきたすようになりましたら、その部品だけをお買い求めください。つゆ受けなども同様です。

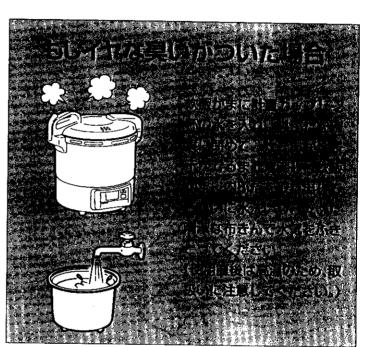

白米以外のご飯を炊飯する場合

- ●具を入れたり、味付けしたりするので、具の種類や水加減、お米の量によっては、早切れしたり、吹きこぼれして、うまく炊き上がらないことがあります。また炊き上がっても底に焦げ色がつきます。お米の量、具の量、水加減を調節し、具をかきまぜないで炊飯してみてください。
- ●もち米を混ぜて炊飯した場合、もち米の量によりうまく炊けないことがあるのでご注意ください。

無洗米について

●無洗米に付属の説明書をよくお読みのうえ、炊飯してください。

図ったときに

こんな表示がでたときは

故障表示 機器および使用方法に不具合があった場合は、自動的に炊飯を停止し、アラームが鳴り故障表示が点滅します。故障表示が点滅したときは、下記の表に従って処置を行ってください。

故障表示	原		処 置 方 法	
が点滅	●炊飯中に約7分以上の停電があったとき。 ●炊飯中に3回以上停電があったとき。	•	切/保温キーを押し、一度 「切」にしてから再操作 してください。	
が点滅	●50分以上バーナーが燃焼したとき。	•		
が点滅	●バーナーに正常に点火しなかったとき。 ●炊飯中にガス栓を閉めたとき。		切/保温キーを押し、一度 「切」にし、ガス栓を確 認してから再操作してく ださい。	
が点滅	●炊飯中に異常消火したとき。			
三 1 三 7 1 が点滅 が点滅 1 1 1 1 1 1 1 1 1	●電気回路に異常があったとき。		点検が必要ですから、お 買い上げの販売店か、当 社の支社·支店·営業所·出 張所までご連絡ください。	

再び同じ状態になるときは、「故障かな?と思ったら」を参照の上、アフターサービスをお申し込みください。

●停電したら(途中で電源プラグを抜いたり、ブレーカーが働いたときも同じです。) 停電中、表示はすべて消えています。

THE PRODUCTION OF THE PRODUCTI					
	約7分以内の停電のとき	約7分以上の停電のとき			
炊 飯 中	そのまま炊飯を続けます。	炊飯を停止し、 10000 の表示をします。 ●炊飯中に7分以内の停電が3回以上の場合は、 炊飯を停止し、 100000 の表示をします。 洗米おき炊飯で再炊飯することができます が、おいしく炊けない場合があります。			
予約時刻通り炊き上がります。 タイマー予約中 ただし、炊飯開始時刻まで停電が続いた場合は、炊き上がりが遅れたり、停止し 30000 元することがあります。停止した場合は、切/保温キーを押してから、洗米おき炊飯で、してください。		は、炊き上がりが遅れたり、停止し うのに を表 /保温キーを押してから、洗米おき炊飯で、再操作			

故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったら、ただちに使用を中止し、 修理・サービスをお申しつけになる前に一度つぎ のことをお調べください。

ご使用中に異常を感じたときはすぐに使用を中止する。

	こでの飼べくたでい。	しめりてずガス性を閉める ご電源フラクを抜く
	現象	お調べいただくこと
本体の動作が	●表示がでない。	●電源プラグが差し込まれていますか。(ブレーカーがONになっていますか。)●運転キーを押しましたか。●停電していませんか。
作が	●炊飯キー操作ができない。	●炊飯かまが入っていますか。(炊飯かまを入れてください。)
	●数字が点滅する。	●28ページの「こんな表示がでたときは」を参照。
予約	●タイマー炊飯のとき、時刻確 認の表示がでる。 また、すぐ炊きはじめる。	●タイマーの使える時間の範囲以外のセットをしていませんか。 (23、24ページ参照)
が	●予約時間に炊き上がらない。	●ガス栓が全開になっていますか。 ●現在時刻や予約時刻の午前・午後がまちがっていませんか。
炊飯中に	●吹きこぼれる。	●お米の量、水加減はまちがっていませんか。
炊き上がりが	●うまく炊けない。 硬い 芯がある 軟らかすぎる こげる	●停電がありませんでしたか。●途中で「切/保温」キーを押しませんでしたか。●お米の量・水加減はまちがっていませんか。●内ぶたは正しくつけて、外ぶたは確実にしめましたか。●感熱部・炊飯かま底にご飯などがついていませんか。
	●べとつく	●ご飯をよくほぐしましたか。
保温中のご飯が	●硬くなった ●臭いがする ●変色している ●さめている	 ●12時間以上、または少量のご飯を保温していませんか。 ●しゃもじを入れたままか、冷やご飯・ご飯のつぎたしを保温していませんか。 ●外ぶた・内ぶたがきっちりしまっていますか。 ●長時間の停電がありませんでしたか。 ●炊飯かま・内ぶた・つゆ受けのお手入れをしていますか。 ●感熱部・炊飯かま底にご飯などがついていませんか。 ●途中で炊飯かまをはずしたり、切/保温キーを押しませんでしたか。 ●よく洗米していますか。

再操作しても同じ現象になるときは、ご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店か、当社の支社・支店・営業所・ 29 出張所までご連絡ください。

仕様


品 名		RR-20VG	
炊飯量(2)		0.8~4.0	
外形寸法幅		451	
(MM)	奥 行	377	
	高さ	452	
質	量(kg)	13.5	
	A・13A・LPガス	強化ガスホース(小口径迅速継手)	
L2(5A·5B·5AN)、 L1(6B·6C·7C)、5C.6A		強化ガスホース(P1/4ネジ接続)	
=	源	AC100V 50-60Hz	
消費電力(W)	炊飯時	22	
~13A-B/3(VV)	保温時	350	
点火方式		連続スパーク点火	
電源コードの長さ		1.8m	
安全装置		立消え安全装置	
付 属 品		取扱説明書・連絡先一覧表	


	ガスグループ(ガス種)	1時間当りのガス消費量	形式の呼び
	L2(5A·5B·5AN)	4.07kW(3500kcal/h)	いらすぐのが上の。
都	L1(6B·6C·7C)	4.07kW (3500kcal/h)	
市	5C	4.07kW(3500kcal/h)	
ガ	6A	4.07kW(3500kcal/h)	RR-20VG
ス	12A	3.79kW(3260kcal/h)	111 20 40
	13A	4.07kW(3500kcal/h)	
	LPガス	3.85kW(0.275kg/h)	
W. 44-14	針けみ自のためマルセノホモナスト		


[※]仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

寸法図

(単位:mm)

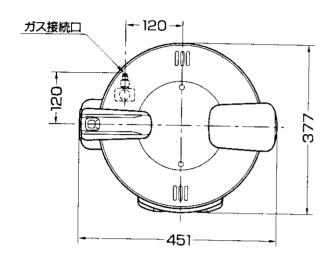

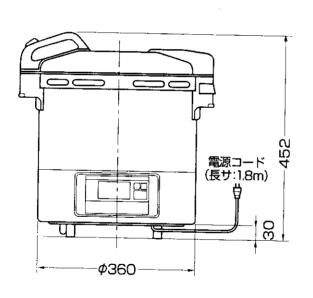

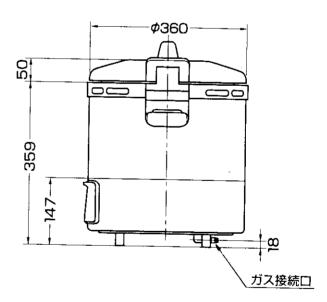

長期間使わない場合

各部の汚れを取除き、十分に乾燥してからほこりなどの異物が入らないようにビニールに包み、お求めになったときの箱に入れ湿気やほこりの少ないところへ保管してください。

特にガス通路部分(ガス接続口など)には、ほこりが入ってガス通路をつまらせないようキャップをガス接続口にはめてください。

アフターサービスについて

依頼される前にもう一度ご確認ください

- ●29ページの「故障かな?と思ったら」の項を見てもう一度ご確認ください。
- ●確認のうえ、それでも不具合な場合、あるいはご不明の場合は、ご自分で修理なさらないで、必ずガス栓を閉じ、電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店か、当社の支社・支店・営業所・出張所にご連絡ください。

お申しつけの際は、次のことをお知らせください。

①製品名・ガスの種類

- ④ご住所・お名前・電話番号・道順
- ②形式の呼び(銘板表示のもの)
- ⑤訪問ご希望日
- ③故障または異常の内容(できるだけ詳しく)

転居される場合

●ガスには都市ガス数種類およびLPガスの区分があります。(但し、この機器には4A·4B·4Cの仕様はありません。)

小警告

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合は、調整・改造の必要があります。転居先のガスの種類 を確認のうえ、お買い上げの販売店、または転居先のガス会社にご相談ください。

●転居にともなう調整や改造に要する費用は、有料となります。

アフターサービスなどの連絡先

- ●お買い上げの販売店か、当社の支社・支店・営業所・出張所にご連絡ください。
- ●別添の「連絡先」一覧表を参照してください。

MEMO

本 名古屋市中川区福住町2番26号 〒454 **☎**052(361)8211 東日本営業本部 東京都港区芝大門 〒105 **☎**03(3434)4571 関東支社 京都港区芝大門 2 〒105 **203**(3434)4571 関東広域支社 京都港区芝大門 ₹105 **2**03(3434)4571 京支店 東京都品川区東品川 7 丁目 6 番 6 〒140 **203**(3471)8481 神奈川支店 横浜市緑区十日市場814 〒227 **2045**(983)9451 支 店 千葉市花見川区幕張本郷 6 丁目 27 - 5 〒262 **2043**(273)3360 埼 玉 支 埼玉県上尾市浅間台1丁目21番地10号 店 〒362 **2048**(773)2355 新 潟 支 店 新潟市姥ケ山1丁目2 〒950 **☎**025(286)6711 東 北 支 社 仙台市若林区卸町東门丁目 〒984 **☎**022(238)8601 札 幌 支 店 札幌市中央区北一条東 〒060 **2011(281)2506** 中 部 支 社 名古屋市中川区福住町2番26 〒454 **☎**052(363)8001 関 支 大阪市西区北堀江3丁目10番21号 西 社 〒550 **☎**06 (532) 3001 広 島 支 店 広島市西区商エセンター3丁目4番21号 〒733 **2082(277)5131** 高 松 支 店 松市福岡町2丁目11番 〒760 **☎**0878(21)8055 九 州 支 社 福岡市博多区古門戸町2番3号 〒812 **☎**092(281)3234

